QUIGG®
Beauté

NOTICE D'UTILISATION

APPAREIL PONÇAGE PÉDICURE ÉLECTRIQUE

PS1-FB

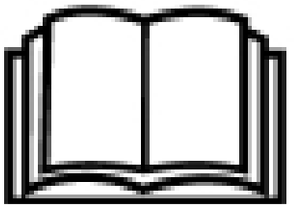

Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	4
2.	RECYCLAGE	7
3.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	8
4.	VUE DÉTAILLÉE	14
5.	INFORMATION GÉNÉRALE	15
6.	INSTALLATION DES PILES	16
7.	UTILISATION	18
8.	CHANGEMENT DE ROULEAU	20
9.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	22

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie. Le fournisseur et le fabricant ne peuvent pas être tenus pour responsable en cas de dommages et/ou des lésions si les instructions dans ce manuel ne sont pas respectées.
Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

E-MAIL : .....

DEFAUT :

.....
.....
.....
.....

2. RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ce symbole indique les piles ne sont pas des déchets domestiques. Les piles usagées doivent être déposées dans un lieu de collecte pour piles usagées.

• Ne jetez pas la pile au feu.

L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil :

- L'appareil peut uniquement être utilisé sur les pieds et les talons. N'utilisez pas cet appareil sur d'autres parties du corps.
- Utilisez l'appareil uniquement pour les fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil est conçu pour un usage individuel. Ne le partagez pas avec d'autres personnes. Chaque rouleau

est recommandé pour une utilisation individuelle uniquement. Pour des raisons d'hygiène, un même rouleau ne peut pas être utilisé par d'autres personnes.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Si vous avez une maladie de peau ou d'autres problèmes de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur des verrues ou sur des blessures ou des plaies

ouvertes.

- N’utilisez pas l’appareil lorsque la peau est rouge, irritée, enflammée, infectée ou couverte d’ampoules.
- Ne l’utilisez pas si vous souffrez de diabète ou d’une mauvaise circulation sanguine.
- N’utilisez pas l’appareil sur la peau pendant plus de 2 à 3 secondes au même endroit.
- N’utilisez pas le rouleau lorsque vous constatez qu’il est usé ou abîmé.
- Changez régulièrement le rouleau

pour obtenir de meilleurs résultats.

- Les rouleaux peuvent servir plusieurs fois, selon leur fréquence d'utilisation et la taille de la zone traitée.
- N'utilisez jamais votre appareil si le rouleau n'est pas bien fixé.
- Utilisez l'appareil uniquement sur peau sèche.
- N'entreposez pas votre appareil dans un endroit où il risque de tomber dans l'eau.
- N'utilisez pas d'eau ou tout autre liquide sur l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

- L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent pas s’effectuer par des enfants, à moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient sous surveillance.
- Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
- Afin d’ éviter des accidents et des blessures ou d’endommager l’unité, assurez-vous de le tenir éloigné de vos cheveux, de vos sourcils, de vos cils ainsi que des vêtements, brosses,...

CONSERVEZ BIEN CE MODE D’EMPLOI

4. VUE DÉTAILLÉE

1. Couvercle protecteur
2. Rouleau :
   Bleu pour une peau très rêche
   Magenta pour une peau rêche
3. Capuchon du rouleau
4. Verrouillage de sécurité
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Bouton pour retirer le rouleau

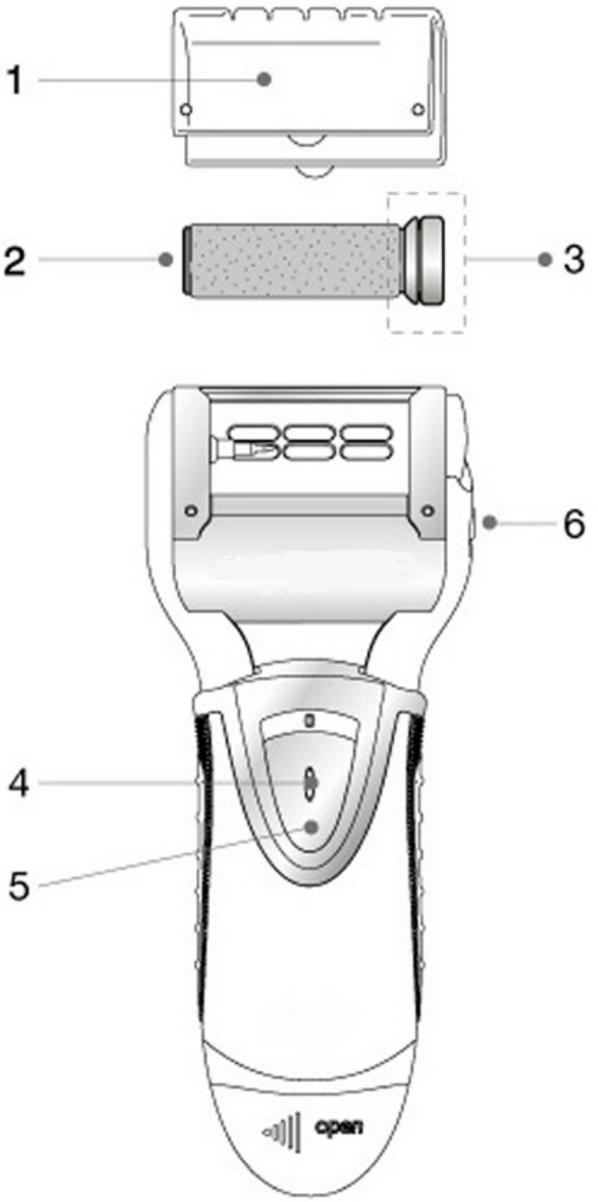

5. INFORMATION GÉNÉRALE

L’appareil est destiné à poncer la peau sèche, durcie et calleuse des pieds et des talons. N’utilisez pas cet appareil sur d’autres parties du corps.
Le rouleau tourne sur 360 degrés, à une vitesse de 30 tours par seconde, pour poncer délicatement et efficacement la peau durcie et irrégulière de la plante des pieds et des talons. L’appareil est plus sécuritaire que les instruments métalliques, n’a pas de lame susceptible de couper la peau et est facile à utiliser. Il est alimenté par piles (non incluses) et conçu pour épouser confortablement vos pieds.
Chaque rouleau est recommandé pour une utilisation individuelle. Pour des raisons hygiéniques, le rouleau ne devrait pas être partagé avec d’autres personnes.

Remarque : utilisez seulement l’appareil sur peau sèche.

6. INSTALLATION DES PILES

Installation des piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles (capuchon au bas du manche) en le tournant à 90 degrés jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 1), puis tirez-le vers le bas (Fig. 2) pour ouvrir l'appareil.
2. Insérez 2 piles AA (non incluses) dans le compartiment à piles en suivant le symbole d'orientation des piles (Fig. 3) selon l'empreinte au dos du manche.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles en le tournant à 90 degrés vers la droite (Fig. 4) jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 5).
4. L'appareil peut seulement être utilisé pour les pieds et les talons (Fig. 6).

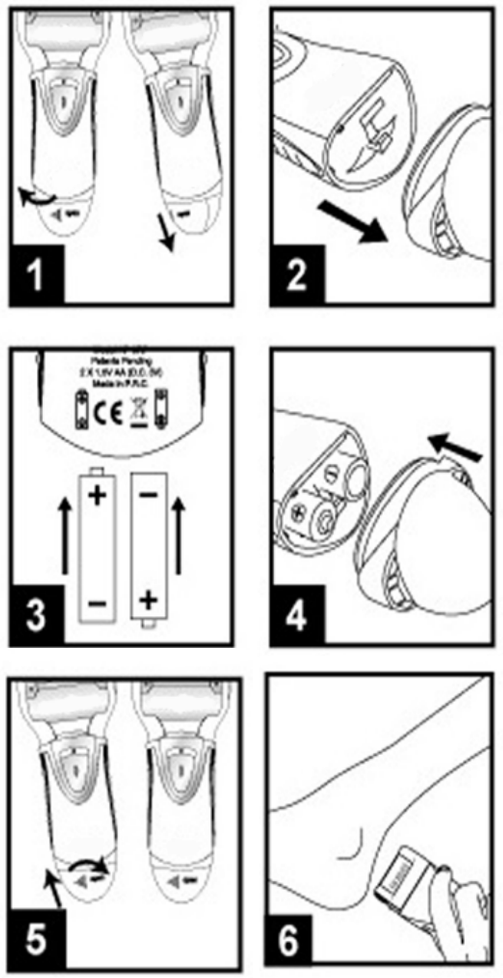

Remarques importantes sur les piles

Respectez les indications suivantes :

- Faites en sorte de ne jamais exposer longuement la pile aux rayons directs du soleil ou à la chaleur.
- Remplacez la pile par une autre pile de même type.
- Ne mélangez pas vieilles et nouvelles piles.
- Ne jetez pas la pile au feu.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Si vous ne respectez pas ces indications, la pile sera endommagée et pourra même exploser dans certaines conditions.
- Les piles ne sont pas biodégradables. Apportez les piles devenues inutilisables à un centre d'élimination des déchets.

7. UTILISATION

1. Lavez et séchez complètement la peau.
2. Sélectionnez le rouleau approprié et placez-le sur l'appareil. Consultez la section "Changement de rouleau" qui explique comment vous devez retirer et remplacer le rouleau.
   2 types de rouleaux sont offerts pour optimiser vos résultats :
   • bleu pour une peau très rêche
   • magenta pour une peau rêche
3. Retirez le couvercle protecteur de l'appareil et il est prêt à servir.
4. Mettez l'appareil sous tension (fig. 7) en poussant le verrouillage de sécurité et faites-le doucement tourner (d'un mouvement de va-et-vient ou d'un côté à l'autre) sur la peau rêche/cornue/durcie pendant 2 à 3 secondes. N'appliquez pas de pression, faites glisser doucement l'appareil sur la zone que vous souhaitez poncer.

L'appareil arrêtera de fonctionner si une pression trop importante est appliquée sur la peau. Mettez l'appareil hors tension et vérifiez si vous avez obtenu le résultat souhaité. Si ce n'est pas le cas, remettez l'appareil sous tension et repassez sur la zone pendant 2 à 3 secondes. Puis vérifiez à nouveau. Continuez d'appliquer cette méthode jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douceur souhaitée.

Avertissement :

Cessez d'utiliser l'appareil si votre peau devient irritée ou enflammée. N'utilisez pas l'appareil sur la peau pendant plus de 2 à 3 secondes au même endroit.

5. Mettez l'appareil hors tension (Fig. 8).
6. Rincez la peau ou servez-vous d'une serviette mouillée pour retirer l'excès de particules mortes.
7. Consultez la section "Entretien" pour nettoyer l'appareil.
8. Laissez le couvercle protecteur sur l'appareil lorsqu'il n'est pas en service.

8. CHANGEMENT DE ROULEAU

Le rouleau contient des pièces fragiles, veuillez les manipuler avec soin. Soyez particulièrement minutieux quand vous remplacez le rouleau. Changez régulièrement de rouleau pour obtenir de meilleurs résultats. Les rouleaux peuvent servir pour quelques séances, selon leur fréquence d'utilisation et la taille de la zone traitée.

Remarque : les rouleaux brisés ou usés risqueraient d'endommager la peau. Remplacez le rouleau lorsque vous décelez tout défaut sur le rouleau ou lorsque vous trouvez qu 'il est moins efficace.

Assurez-vous que l'appareil est mis hors tension avant de procéder au remplacement du rouleau.

1. Tirez sur le bouton pour retirer le rouleau, situé sur le côté de l'appareil lorsque le capuchon est en haut, et le rouleau sortira (Fig. 9 et 10).

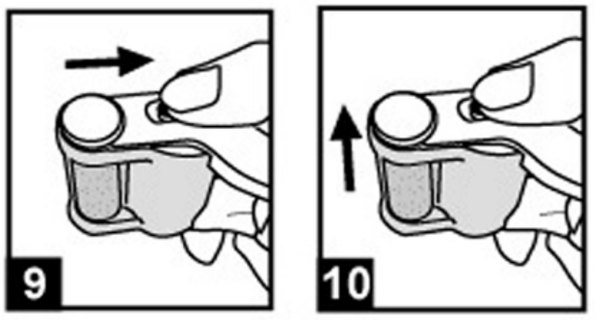

2. Une fois que le rouleau est sorti, retirez-le du cylindre retenant le capuchon du rouleau (Fig . 11) et jetez-le.
3. Retirez le nouveau rouleau de son emballage (Fig. 12), en appuyant sur la partie inférieure avec votre index et en l'attrapant avec la paume de votre main opposée.
4. Placez le nouveau rouleau dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Assurez-vous d'insérer le nouveau rouleau dans l'appareil avec le côté le plus mince dans l'unité (Fig. 13 et 14).
5. Après avoir placé un nouveau rouleau dans l'appareil, assurez-vous qu'il soit installé solidement et qu'il n'y ait aucun signe de pièces mobiles ou instables (Fig. 15).

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L’appareil n’est pas résistant à l’eau. N’immergez pas l’appareil dans l’eau vu que cela risquerait de l’endommager. Les rouleaux ne devraient pas être placés dans l’eau. Vous pouvez nettoyer au préalable l’appareil et les rouleaux avec la petite brosse puis avec un tissu doux et humide.

WEBSHOP

Les accessoires suivants pour l'appareil ponçage pédicure PS1-FB peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Rouleaux appareil pédicure (2pcs/set) : - 1 bleu - 1 magenta	PS1-SET		9.00 €	
Frais de port		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

QUIGG®
Beauté

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

PS1-FB

PK-IB-QUI-3RP-01-1